




MANUAL DEL USUARIO

Cubreranura de Mesa de Inglete

4060310

(Para uso con las Sierras de Mesa BT3000 y BT3100)

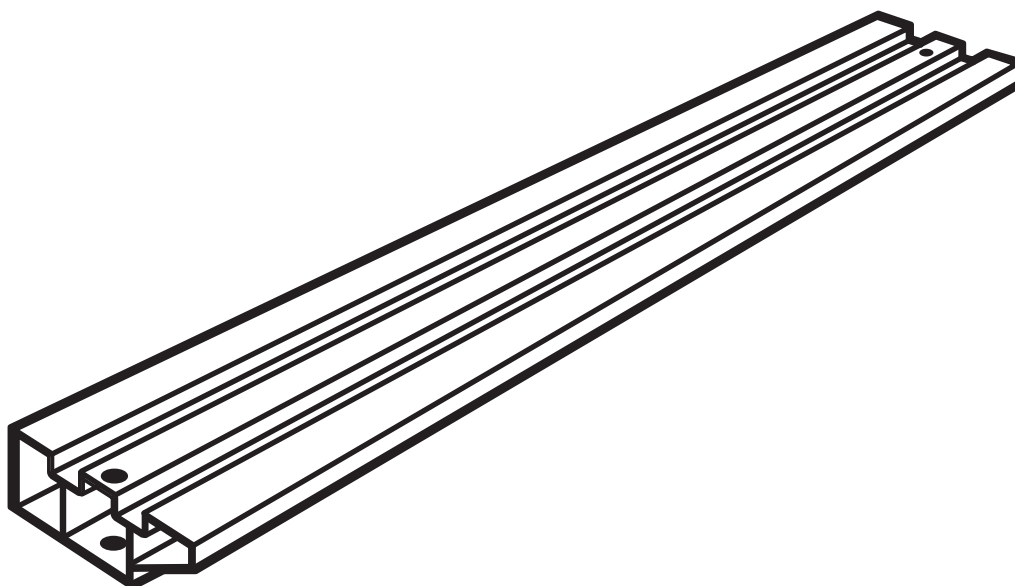

Su nueva cubreranura de mesa de inglete ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si este producto es mantenido en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de una lesión, es necesario leer y comprender el manual del usuario.

Le agradecemos la compra de un juego de accesorios Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

El funcionamiento seguro de este accesorio exige que usted lea y comprenda este manual del usuario, el manual del usuario para la sierra de mesa y todas las etiquetas que han sido colocadas en el accesorio y/o la herramienta.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **CONOZCA SU ACCESORIO.** Lea atentamente el manual del usuario. Aprenda las aplicaciones y limitaciones del producto así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con este producto.
- **MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA.** Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes. **NO** deje herramientas o pedazos de madera en la sierra cuando está siendo utilizada.
- **USE SIEMPRE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL.** Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos **NO** son lentes de seguridad.

- **NO USE ESTE PRODUCTO CON OTROS EQUIPOS** o para otros propósitos.
- **SIEMPRE DESENCHUFE LA SIERRA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE INSTALAR ESTE JUEGO.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "off" (apagado) cuando vuelva a enchufar la sierra en la fuente de alimentación.
- **ANTES DE REALIZAR UN CORTE, ASEGURESE DE QUE TODOS LOS AJUSTES ESTEN FIRMES.**
- **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.** Consúltelas con frecuencia y úselas para ayudar a otros que puedan usar esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona, entregue también las instrucciones.

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SÍMBOLO SIGNIFICADO



SÍMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD: Indica peligro, advertencia o precaución. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.



PELIGRO: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



ADVERTENCIA: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



PRECAUCION: Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.



PROHIBIDO USAR LAS MANOS: Si no se mantienen las manos alejadas de la hoja se puede ocasionar una lesión personal grave.



ALERTA DE AMBIENTE HUMEDO: No exponga a la lluvia ni use en lugares húmedos.

NOTA:

Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.



La utilización de cualquier herramienta eléctrica puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta eléctrica, siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DESEMPAQUE

INFORMACION

- Retire todas las piezas sueltas de la caja. Asegúrese de que todos los artículos indicados en la lista de piezas sueltas hayan sido incluidos.
- Inspeccione cuidadosamente todas las piezas para asegurarse de que no hayan ocurrido roturas o daño durante el embarque.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, por favor llame al 1-800-525-2579 para obtener ayuda.

⚠ ADVERTENCIA:

Si hay piezas faltantes, reemplace las piezas faltantes antes de instalar el juego. De lo contrario se puede causar una posible lesión personal grave.

LISTA DE PIEZAS SUeltas

1. Cubreranura de Mesa de Inglete
2. Laminillas (4)
3. Tornillos de Casquete de Cabeza Hexagonal de 1/4-20 x 1 pulg. (2)
4. Arandelas (2)
5. Tuercas Hexagonales 1/4-20 (2)

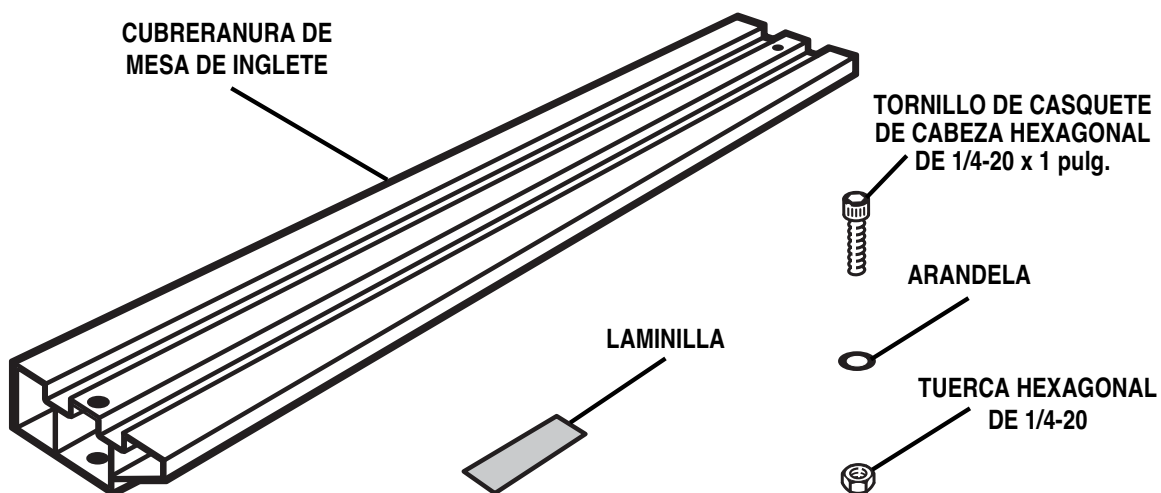


Fig. 1

HERRAMIENTAS NECESARIAS

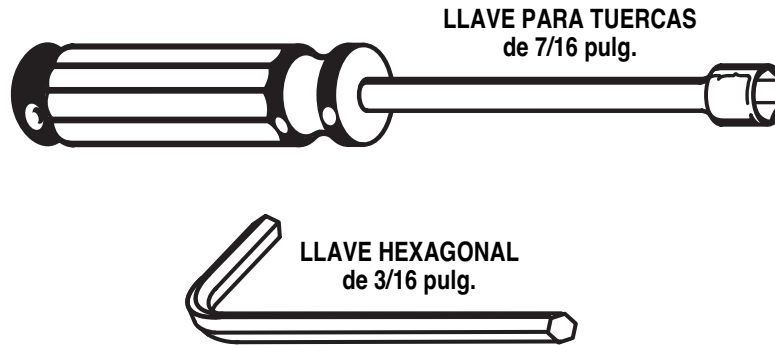


Fig. 2

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA:

Su sierra de mesa no debe estar conectada en la fuente de alimentación cuando esté instalando piezas. Al desenchufar su sierra de mesa evitará la puesta en marcha accidental que podría provocar una lesión personal grave.

INSTALACION DE LA CUBRERANURA DE LA MESA DE INGLETE

Ver Figura 3.

- Coloque el interruptor 'ON/OFF' en la posición 'OFF' (Apagado).
- Desenchufe la sierra del tomacorriente incorporado con enchufe.
- Desenchufe la sierra de la fuente de alimentación.
- Retire de la sierra la mesa de inglete deslizante y la mesa de accesorios.
- Coloque la cubreranura de la mesa de inglete en la sierra como se muestra en la Figura 3.

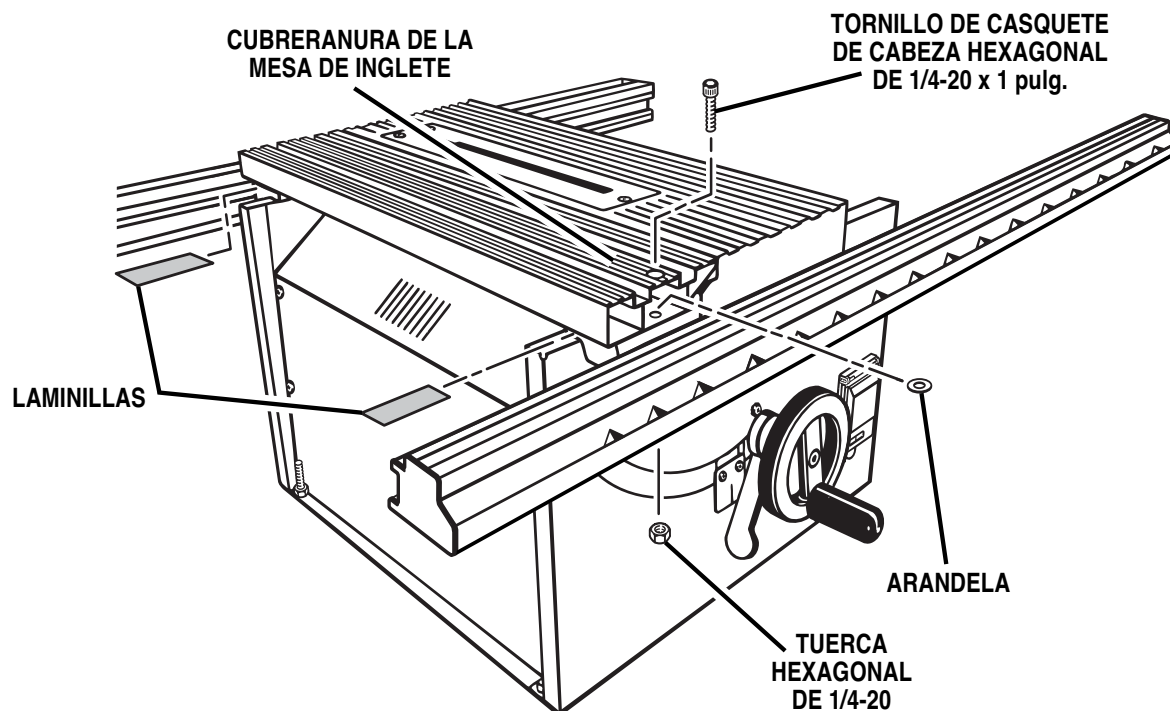


Fig. 3

MONTAJE

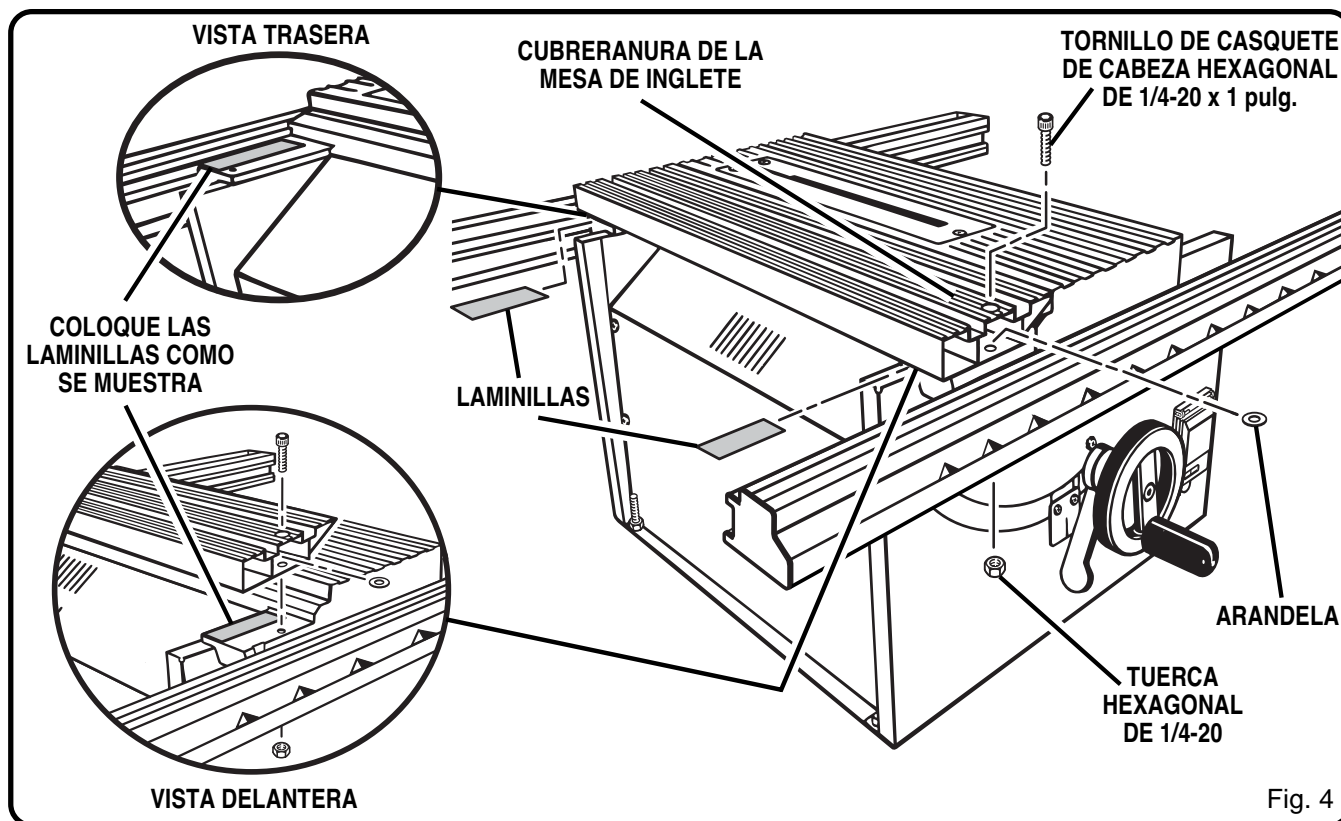


Fig. 4

ALINEAMIENTO DE LA CUBRERANURA DE LA MESA DE INGLETE

Ver Figura 4.

- Coloque la cubreranura de la mesa de inglete en la sierra, como se muestra en la Figura 4.
- Extienda una regla a través de la mesa de la sierra sobre la cubreranura de la mesa de inglete y observe cualquier espacio entre la regla y la cubreranura. Si existe espacio, coloque una de las laminillas debajo de la cubreranura de la mesa de inglete y vuelva a verificar. Agregue laminillas según sea necesario a fin de permitir que la cubreranura de la mesa de inglete quede al ras o apenas más abajo que la mesa de la sierra. Repita el proceso para la parte trasera de la cubreranura de la mesa de inglete. Vuelva a verificar la parte delantera y trasera para asegurarse de que la cubreranura de la mesa de inglete no esté más arriba de la superficie de la mesa de la sierra.
- Coloque los pernos de montaje con las arandelas a través de los agujeros de la cubreranura y del marco de la mesa de la sierra, como se muestra en la Figura 5. Coloque la tuerca debajo del borde del marco de la sierra en cada perno. Apriete firme y uniformemente. Las laminillas quedarán aseguradas cuando apriete los tornillos.
- Instale nuevamente la mesa de inglete deslizante y la mesa de accesorios.

NOTA: La cubreranura de la mesa de inglete no debe estar más alta que la mesa de la sierra.

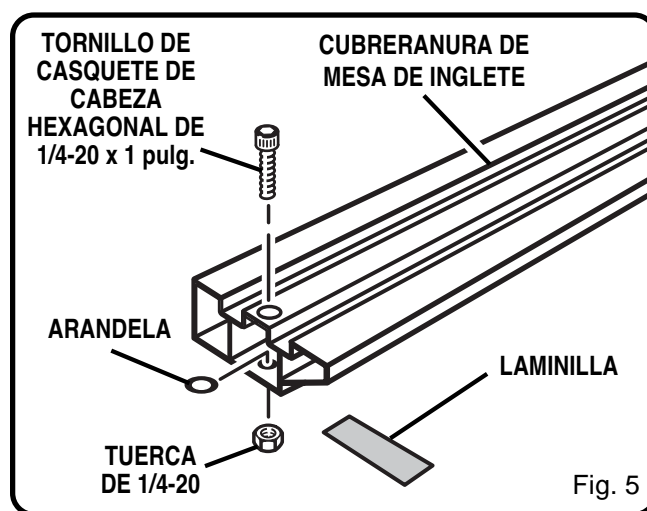


Fig. 5

NOTAS

[illegible]

NOTAS

[illegible]



MANUAL DEL USUARIO

Cubreranura de la Mesa de Inglete

4060310

GARANTIA

Ryobi garantiza sus accesorios durante un período de 90 días desde la fecha de compra. Las baterías y cargadores son garantizados por un período de dos años desde la fecha de compra.

PIEZAS Y SERVICIO

Para obtener repuestos y servicio, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente cuando llame o visite el centro. Para localizar su centro de servicio autorizado más cercano, por favor llame al 1-800-525-2579 o visite nuestro sitio web en www.ryobitools.com. Cuando haga pedidos de repuestos, siempre indique el número de modelo:

NUMERO DE MODELO 4060310

RYOBI TECHNOLOGIES INC.

1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625
Post Office Box 1207 Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 www.ryobitools.com